

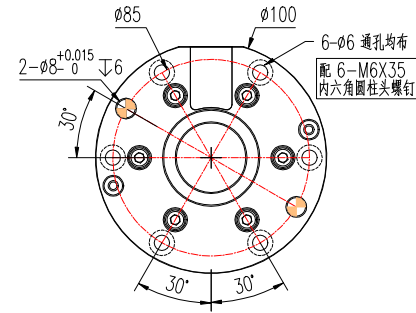
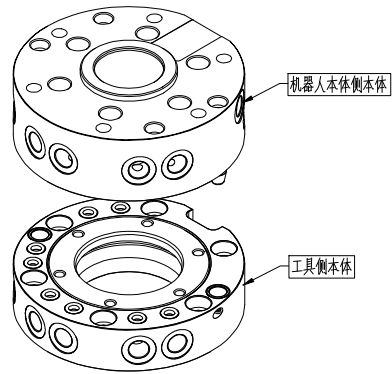


TS-AC-50

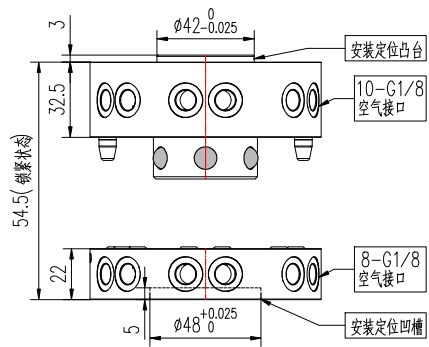

机器人本体侧安装尺寸图

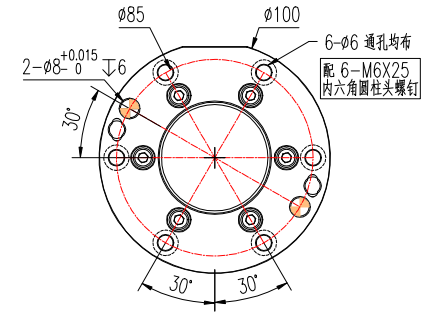

工具本体側安裝尺寸圖

搭配模块

- | | | | |
|-----------|---|--------|-----------------|
| TS-AC-50R |  | M-D309 | 要求主盘带凸块位置检测时不可用 |
| | | M-D316 | 要求主盘带凸块位置检测时不可用 |
| | | M-D324 | |
| TS-AC-50T |  | T-D309 | 要求主盘带凸块位置检测时不可用 |
| | | T-D316 | 要求主盘带凸块位置检测时不可用 |
| | | T-D324 | |